

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Land Cruiser 200	2012-	все	все	ТОС2.27.3381


Решетка передняя

Порядок установки защиты:

1. Ввернуть шпильки М6х60 в гайки, приваренные к решетке.
2. Снять два штатных пластиковый пыльника, расположенных по бокам защиты двигателя.
3. Вставить решетку в бампер.
4. С обратной стороны бампера зафиксировать решетку при помощи пластин и гаек М6.
5. Обязательно использование фиксатора резьбы.
6. Установить пыльники на место.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Шпилька М6х60	4 шт.	
Пластина	4 шт.	
Гайка М6	4 шт.	

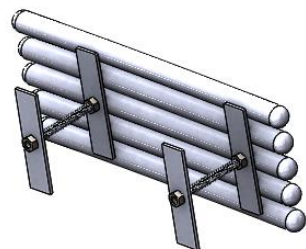

Шпилька М6
Гайка М6

